



MISE AU POINT ET NETTETÉ


Le mode rafale*Multiplier ses chances de capturer le bon instant*

En mode rafale, l'appareil prend plusieurs photos par seconde (im/s) tant que vous maintenez le déclencheur. Elle multiplie vos chances d'avoir LA bonne image, sans remplacer un bon autofocus ni une bonne anticipation.

À retenir

La rafale sert à choisir la meilleure image après coup, pas à « arroser » sans réfléchir. Combinez-la presque toujours avec l'AF-C.

Une rafale : une seule image à garder, parmi toutes les autres

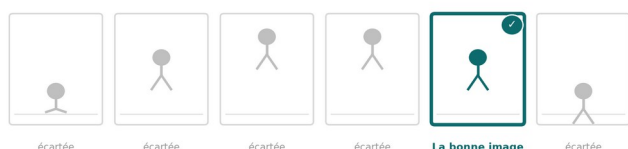

Une rafale : une seule image à garder, parmi toutes les autres.

Rafale basse ou haute

Rafale basse : suffisante pour un usage général, capte une expression sans remplir la carte trop vite (enfants, animaux domestiques). Rafale haute (10 im/s+) : indispensable pour l'action rapide, mais remplit vite le buffer et la carte.

En cas de doute

- Appareil qui ralentit en rafale ? → le buffer est plein, attendez ou changez de carte.
- Instant décisif raté malgré la rafale ? → déclenchez un peu avant le moment clé.

La rafale est un filet de sécurité, pas une excuse : continuez à bien composer et anticiper, elle fera le reste !

Repères pratiques

Sujet	Réglage
Portrait, paysage	Image unique
Enfants, animaux domestiques	Rafale basse
Sport, oiseaux en vol	Rafale haute + AF-C

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Buffer	Mémoire tampon avant écriture sur la carte.
im/s (fps)	Images par seconde de la rafale.

Conseils pratiques

- Une carte mémoire rapide évite que le buffer sature en pleine rafale.
- Triez et supprimez vos rafales rapidement : elles occupent vite beaucoup de place.