



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

MISE AU POINT ET NETTETÉ

Le mode rafale

Multiplier ses chances de capturer le bon instant

Qu'est-ce que le mode rafale ?

En mode rafale, l'appareil prend plusieurs photos par seconde tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé. On mesure cette vitesse en images par seconde (im/s ou fps).

Ce n'est pas un raccourci pour éviter de bien régler son appareil : la rafale multiplie vos chances d'avoir LA bonne image parmi plusieurs, elle ne remplace ni un bon mode autofocus, ni une bonne anticipation.

À retenir

La rafale sert à choisir la meilleure image après coup, pas à « arroser » sans réfléchir. Elle se combine presque toujours avec l'autofocus continu (AF-C, voir la fiche dédiée).

Rafale lente ou rafale rapide ?


Rafale basse (quelques images par seconde)

Suffisante pour un usage général : capter une expression, un geste, sans remplir la carte mémoire trop vite. Idéale pour les enfants ou les animaux domestiques, dont les mouvements restent modérés.

Rafale haute (10 im/s et plus)

Indispensable pour l'action rapide : sport, oiseaux en vol, sujets imprévisibles. Attention : elle remplit vite la mémoire tampon (buffer) et la carte mémoire.

Une rafale : une seule image à garder, parmi toutes les autres

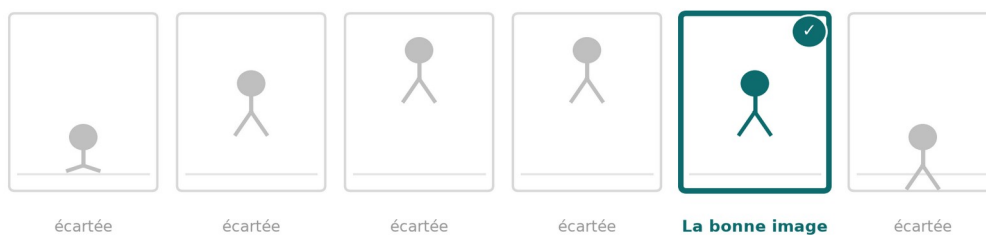

Une rafale : une seule image à garder, parmi toutes les autres.

Repères pratiques selon le sujet

Sujet	Réglage conseillé	Pourquoi
Portrait, paysage	Image unique (pas de rafale)	Le sujet ne bouge pas, une photo suffit
Enfants, animaux domestiques	Rafale basse	Capter la bonne expression sans excès de fichiers
Sport, action rapide	Rafale haute + AF-C	Ne rien laisser passer d'un geste rapide
Oiseaux en vol	Rafale haute + AF-C + zone AF étendue	Sujet petit et imprévisible à suivre

Conseils pratiques

- Combinez toujours la rafale haute avec l'autofocus continu (AF-C) : sans lui, seules les premières images de la série resteront nettes.
- Une carte mémoire rapide (vitesse d'écriture élevée) évite que le buffer sature en pleine rafale.
- Triez et supprimez vos rafales rapidement : elles occupent vite beaucoup de place sur la carte et l'ordinateur.

- Déclenchez un peu avant l'instant décisif, pas exactement dessus : le temps de réaction humain fait souvent rater le pic exact du mouvement.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Rafale (burst)	Prise de plusieurs photos à la suite, tant que le déclencheur est maintenu.
im/s (ou fps)	Images par seconde : la vitesse de la rafale.
Buffer (mémoire tampon)	Mémoire interne qui stocke les photos avant leur écriture sur la carte.
Carte mémoire rapide	Carte dont la vitesse d'écriture élevée limite le ralentissement en rafale.

Si quelque chose ne va pas

Mon appareil ralentit ou se bloque en pleine rafale

- Le buffer est plein : attendez qu'il se vide, ou utilisez une carte mémoire plus rapide.

Je rate quand même l'instant décisif malgré la rafale

- Déclenchez un peu avant le moment clé plutôt que pile dessus, pour compenser le temps de réaction.

J'ai des centaines de photos presque identiques à trier

- Réservez la rafale haute à l'action rapide ; une rafale courte ou une image unique suffit pour le reste.

Mémo à retenir

Sujet	Réglage
Immobile (portrait, paysage)	Image unique
Modérément mobile (enfants, animaux)	Rafale basse

Action rapide (sport, oiseaux)	Rafale haute + AF-C
--------------------------------	---------------------

La rafale est un filet de sécurité, pas une excuse : continuez à bien composer et anticiper, elle fera le reste !